


1. 連接上 PD 充電器
2. 上排 LED(support)燈會自動識別，接入的充電器支援那些 PD 電壓並亮燈

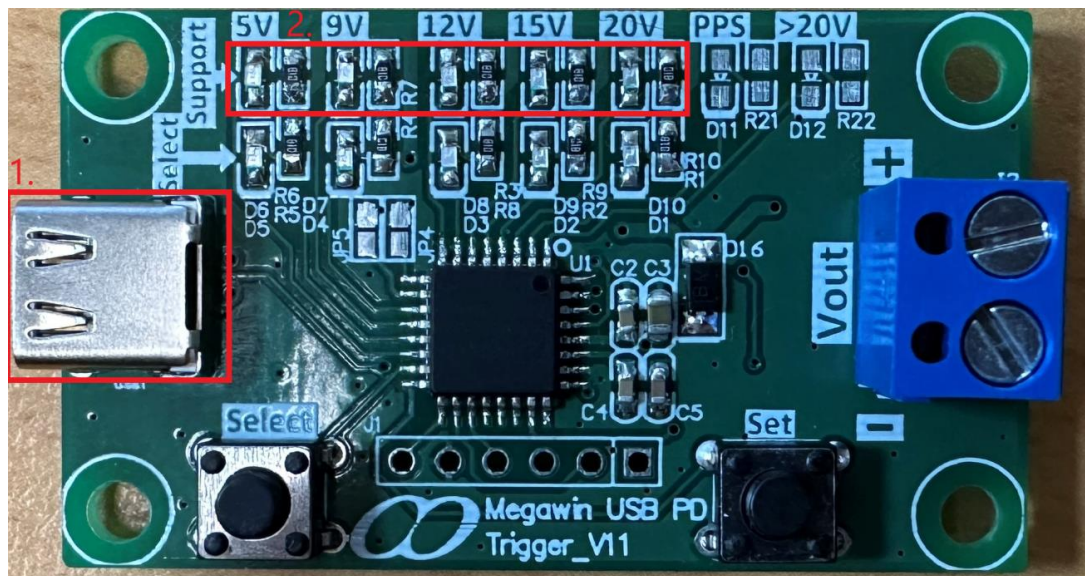

3. 按下左下鍵(Select)進入選擇電壓模式，下排 led(Select)會閃爍並可依序選擇想輸出的電壓
4. 按下右下鍵(Set)將會設定該電壓輸出，如 5 秒內沒有按下 Set 鍵將會跳出選擇電壓模式

