


## 如何修复 U1 Writer

在某些特殊的情况下，将有机会造成 U1 Writer 动作不正常，当发生类似情况时，请按照以下方式检查。

1. 上电时，LED 不亮。
2. 或 LED 有亮，但 UVCView.exe 检视不到“8051 Writer U1”的字样。


请依据以下步骤修复动作不正常的 8051 Writer U1。

1. 将 8051 Writer U1 连结至 PC 并开启电源。
2. 按住“Run”按键（如下图灰色按键）。
3. 短路一下“C1”电容（如下图黄灯附近）。

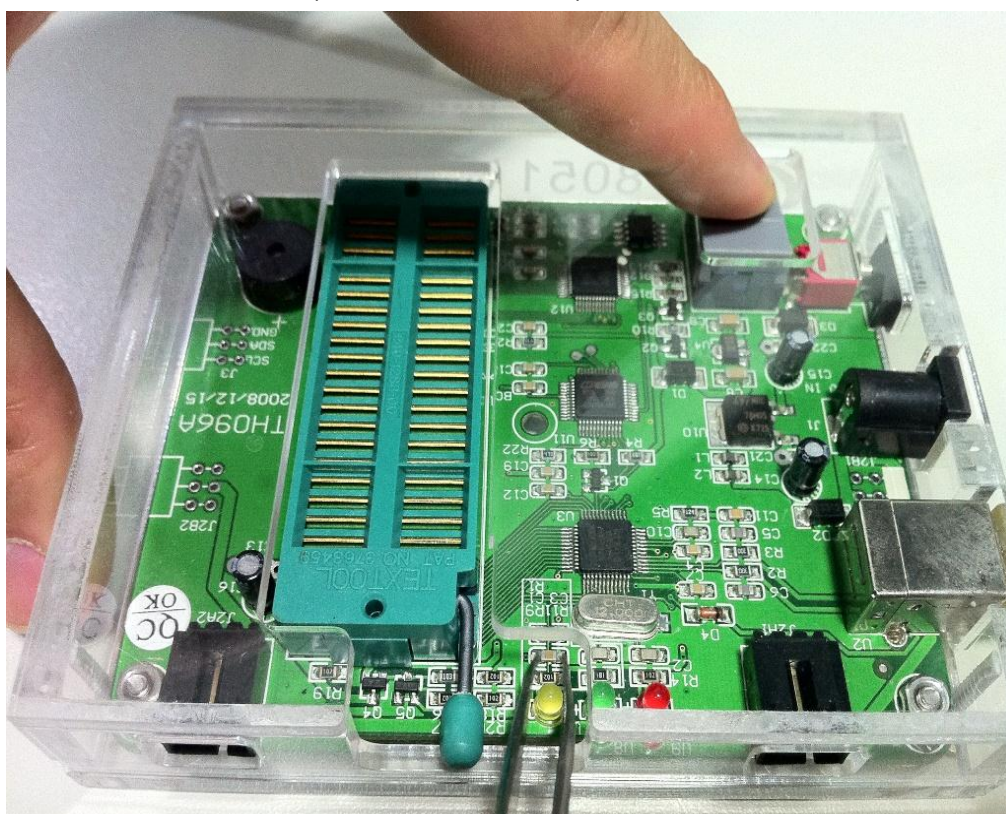

4. 放开“Run”按键。


5. 使用 UVCView.exe 检查是否有 VID: **0x0E6A** 及 PID: **0x030B** 的装置存在。

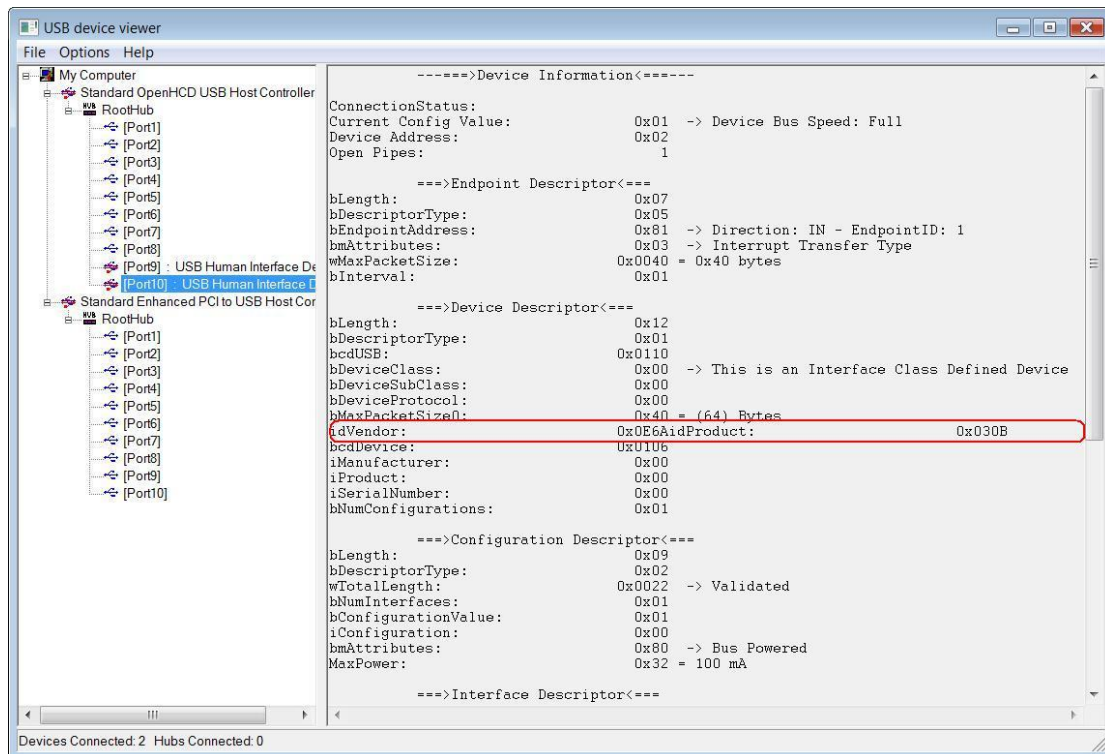

6. 使用 U1 Writer Recovery(CN).exe 载入( Load ) “U1\_CODE.BIN” 档案并更新( Upgrade ) 8051 Writer U1.



再使用 UVCView.exe 检查，会有以下 8051 Writer U1 的装置存在

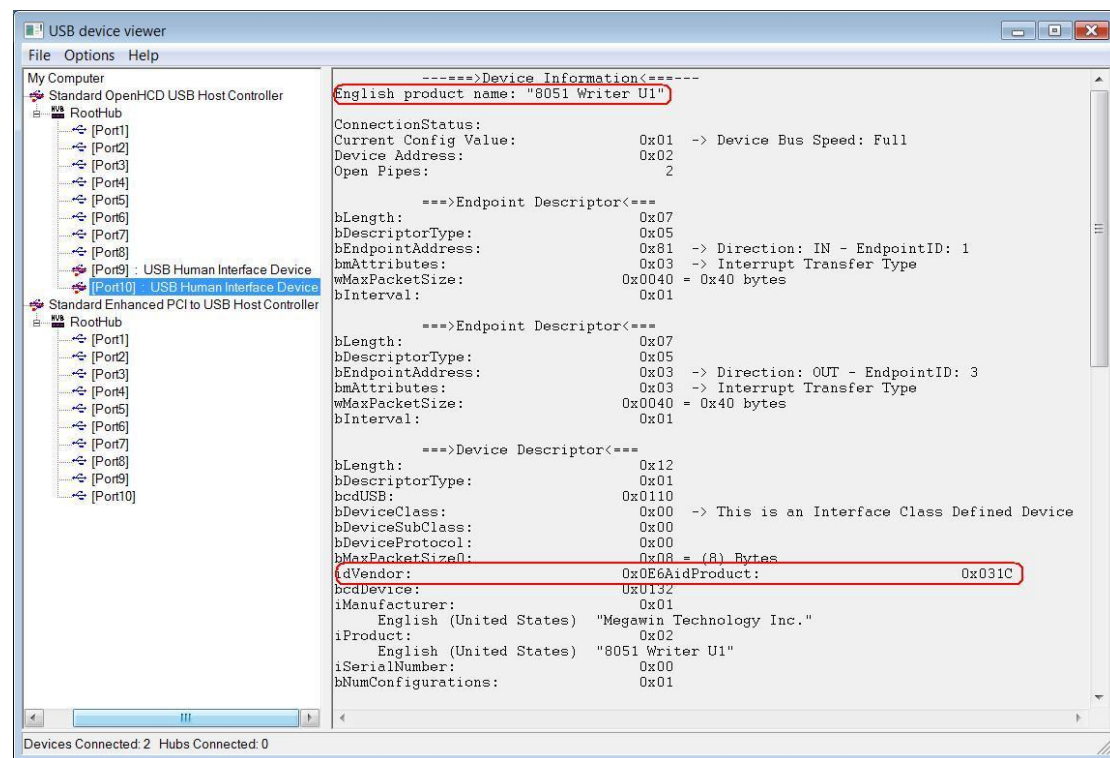

若依据上述方式还无法修复 8051 Writer U1，请联系业务窗口以得到相关的工程协助。